GUIDE INSTALLATION INTEGRA

Révision sept.-22

Félicitations! Bientôt, vous serez l'un des nombreux clients satisfaits du système ***INTEGRA***

L'équipe de DORR INDUSTRIES

Table des matières

PIÈCES FOURNISES..... 3
SYSTÈME INTEGRA POCKET..... 4
ANNEXES 5

PIÈCES FOURNISES

- Cadre Integra Pocket (x2)
- Structure murale Pocket (x1)
- Structure en « U » en bois (x1)
- Porte en MDF 1-3/4" coulissante (x1)
- Moulure en MDF 5/8" (x1)
- Rail de roulement en « U » en métal (x1)
- Rail de guidage en « U » en métal (x1)
- Système de roulement (x1)
- Quincailleries d'ouverture (poignée, verrou, etc.) (*en option*)

SYSTÈME INTEGRA POCKET

1 Préparation AVANT l'installation du système Integra Pocket :

   i. Souffler le plancher à la hauteur du plancher FINI.

2 Installation du système Integra Pocket :

   i. Fixer la structure murale Pocket (ANNEXE A)
      - Mettre de niveau à l'aide de cales de bois afin de bien bloquer le cadre dans l'ouverture brute.
   ii. Fixer le rail en « U » en contre-plaqué au-dessus de la structure.
   iii. Installer seulement 1 des 2 cadres Integra
      - Viser le cadre Integra à la structure murale Pocket et à la structure en « U » en bois.
   iv. Insérer la moulure en MDF 5/8" dans l'insertion du cadre Integra.
      - S'assurer que celle-ci soit bien appuyer au fond du cadre.
   v. Installer le deuxième cadre Integra
      - Enligner le cadre avec la moulure de MDF 5/8"
   vi. Retirer les équerres/traverses de bois des cadres Integra.
   vii. Viser le rail de roulement en « U » en métal.
      - Insérer le système de roulement dans le rail en « U » en métal.
      - Mettre les « blocs d'arrêts » flush aux extrémités du rail de roulement en « U » en métal.
      - Accoter le rail en « U » en métal au MDF 5/8"
      - Important de bien centrer le rail de roulement au centre des deux cadres Integra.
   viii. Installer la porte (si possible)
      - Faire les ajustements si nécessaires.
        (L'ajustement est plus facile lorsque le gypse n'est pas installé.)

3 Étapes APRÈS l'installation du système Integra Pocket.

   i. Installer la porte une fois la finition des murs terminée.
      - Faire les ajustements si nécessaires.

ANNEXES

A. Mettre d'aplomb les cadres en commençant par le haut vers le bas. **IL EST RECOMMANDÉ** d'utiliser un laser pour un résultat optimal. (Fig. A)

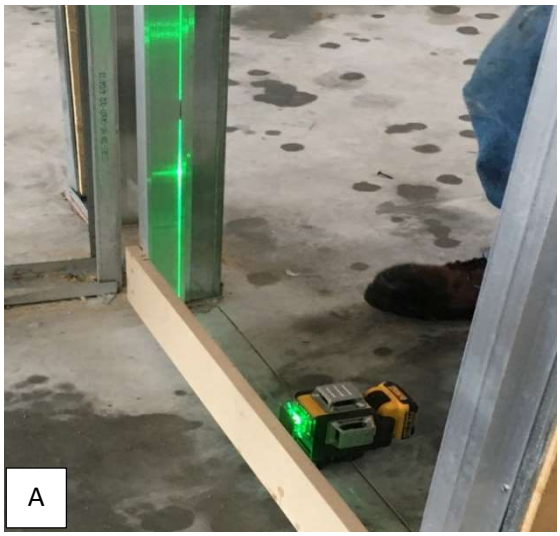

B. Installer des cales de bois afin de bien bloquer le cadre dans l'ouverture brute. (Fig. B)

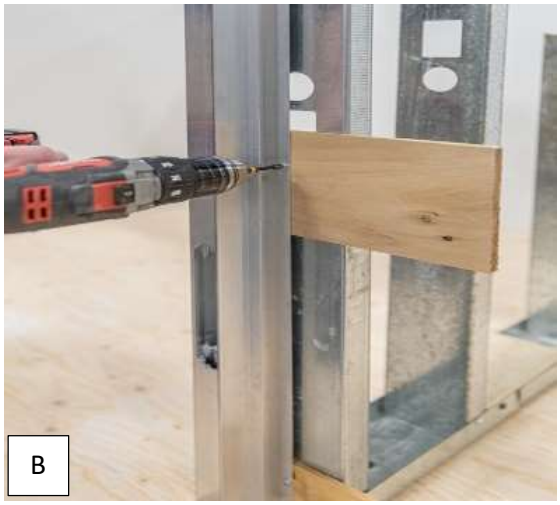

C. Fixer le cadre à la structure à l'aide de vis #8, 1-1/4" autofraiseuse.
Positionner des vis à 100 mm (4") des extrémités du cadre.
L'espacement maximum entre chaque vis est de 400mm (16"). (Fig. C)

DÖRR INDUSTRIES

D. Retirer toutes les composantes de bois servant à l'écartement et l'équerrage du cadre d'aluminium Integra.

E. Avant de mettre en place les panneaux de gypse, assurez-vous de **l'ÉQUERRAGE** ET DE **L'APLOMB** du cadre.
Négliger ce point affectera directement l'esthétique, ainsi que la difficulté de l'ajustement.

F. Installation du gypse, **IL EST TOUJOURS PRÉFÉRABLE** d'utiliser du gypse de 5/8" d'épaisseur. Pour le cadre 1000, le gypse ½ peut convenir également, par contre cela nécessitera plus de plâtre. Pour le cadre 7000, vous pouvez également mettre le gypse ½ sur le côté FLUSH WALL et cela nécessitera plus de plâtre. Par contre, **OBLIGATOIREMENT** vous aurez à mettre du gypse 5/8" de l'autre côté ou tout autre matériel 5/8" d'épaisseur.

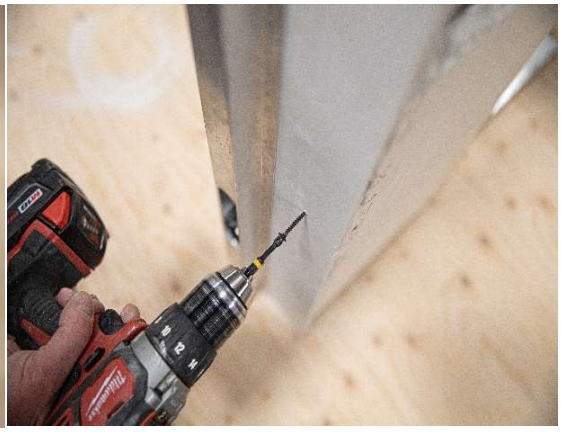

G. Installation de ruban en fibre de verre autocollant.
Nettoyer la surface de poussière avant d'appliquer le ruban adhésif. (Fig. D)

H. Installation du plâtre. (Fig. E)

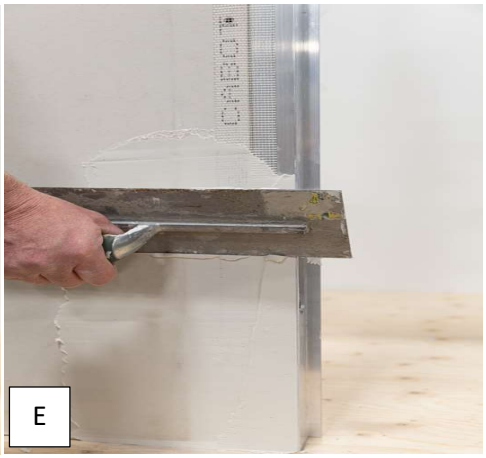

I. Peinture. Pour une meilleure adhérence, il est recommandé de mettre un apprêt à l'huile sur l'aluminium. Nous recommandons le produit suivant;
SHERWIN WILLIAMS ***EXTREME BOND B51W01150 (us) B51WQ1150 (Canada).***

DÖRR INDUSTRIES